

Einbauanleitung Rollladen **Elektro** für Krüger ROOF Silver - Holzfenster

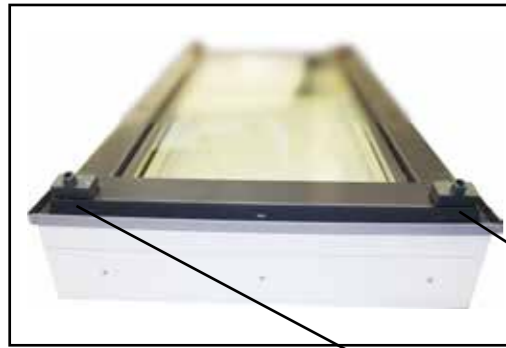


Abb. 3

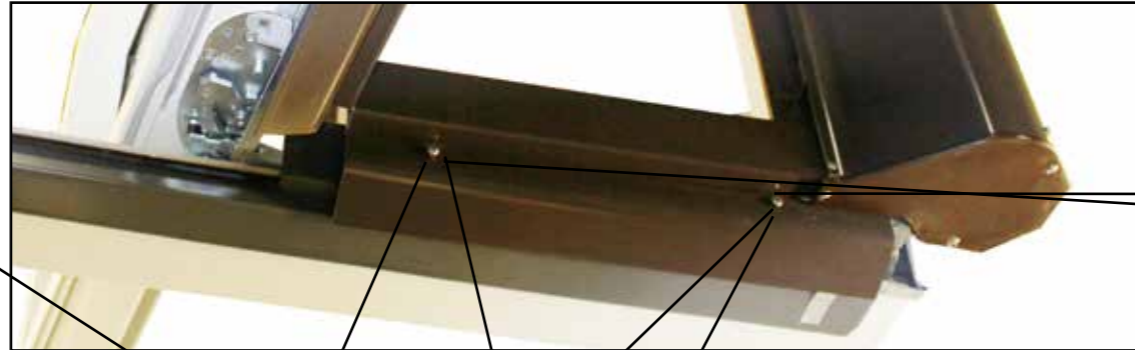


Abb. 6 (2x 4,8 x 70)



Abb. 4 (1x li ./ re.) (3x 3,9 x 16)



Abb. 1



Abb. 2

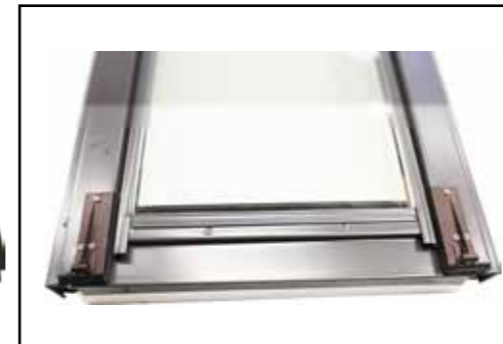


Abb. 5 (1x li ./ re.) (3x 3,9 x 19)



Abb. 7

Schritt für Schritt Anleitung

1. Fensterflügel in die Putzstellung / Schwingstellung bringen. **Abb. 2**
2. Teil 1+2 Folien abziehen
3. Teil 1+2 wie in **Abb. 3** auf den Fensterrahmen, mit Befestigungsschrauben (3,9 x 25) festschrauben.
4. Teil 3+4 wie **Abb. 4 und 5** montieren.
5. Rolladen nach außen bringen und die Gleitschiene in Teil 3+4 einführen. **Abb. 7**
6. Rolladen wie in **Abb. 6** rechts und links mit jeweils 2 Schrauben 4,8 x 70 festschrauben.
7. Die Montage eines Kurbelrollladens ist aus technischen Gründen auf dem Krüger Roof Silver Fenster nicht möglich

Bedienungs- und Wartungsanleitung:

1. Funktion von Fenster und Rolladen überprüfen! Wenn notwendig Federkraft des Dachfensters nach Herstellerangaben nachstellen.
2. Dachfenster nur bei geöffnetem Rolladen in Schwingstellung bringen. Rolladen in Schwingstellung nicht bedienen.
3. Bei Frost Rolladen nur vorsichtig bedienen. Elektroautomatiksteuerungen sind auszuschalten.
4. Rolladen 2 x jährlich an den Umlenkrollen mit Silikon-, Harz- und fettfreiem Wartungsöl warten. Laufschiene reinigen.

Hinweis: Die Montage eines Rollladens kann den Wärmedämmwert verändern.