

Abb. 3

Bohren \varnothing 10mm
Nur bei Kurbelrollladen!

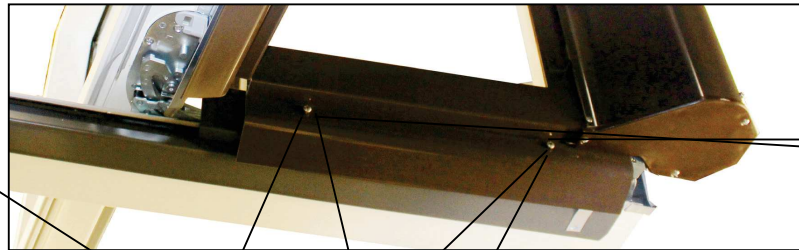


Abb. 6 (2x 4,8 x 80)



Abb. 2

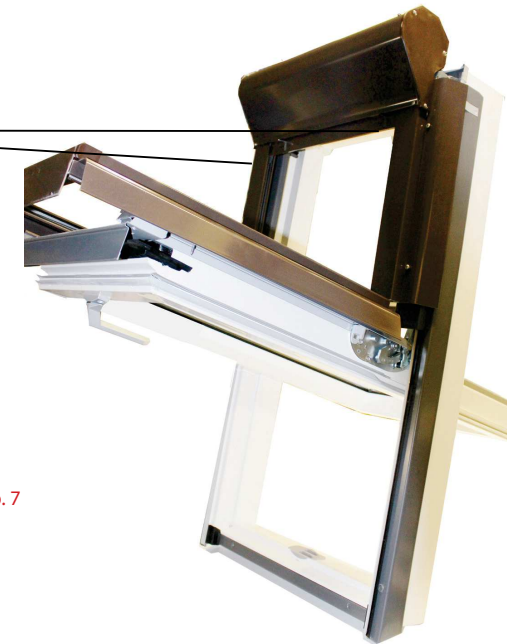


Abb. 7



Abb. 4 (1x li./re.) (3x 3,9 x 19)



Abb. 1

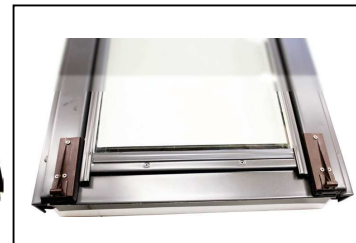


Abb. 5 (1x li./re.) (3x 3,9 x 19)

Schritt für Schritt Anleitung

1. Fensterflügel in die Putzstellung / Schwingstellung bringen. **Abb. 2** Von innen gesehen rechts Bohrschablone anbringen. **Abb. 2a (nur bei Kurbelrollladen)**
2. Teil 1+2 Folien abziehen
3. Teil 1+2 wie in **Abb. 3** auf den Fensterrahmen, mit Befestigungsschrauben (3,9 x 25) festschrauben.
4. Teil 3+4 wie **Abb. 4 und 5** montieren.
5. Rollläden nach außen bringen und die Gleitschiene in Teil 3+4 einführen. **Abb. 7**
6. Biegsame Welle durch die Bohrung in Teil 1 nach innen einführen. **Abb. 3 (nur bei Kurbelrollladen)**
7. Rollläden wie in **Abb. 6** rechts und links mit jeweils 2 Schrauben 4,8 x 80 festschrauben. Vorbohren mit \varnothing 4,2mm.
8. **Achtung: Alukern - Fett oder Schneidöl verwenden!**

Bedienungs- und Wartungsanleitung:

1. Funktion von Fenster und Rollläden überprüfen! Wenn notwendig Federkraft des Dachfensters nach Herstellerangaben nachstellen.
2. Dachfenster nur bei geöffnetem Rollläden in Schwingstellung bringen. Rollläden in Schwingstellung nicht bedienen.
3. Bei Frost Rollläden nur vorsichtig bedienen. Elektroautomatiksteuerungen sind auszuschalten.
4. Rollläden 2 x jährlich an den Umlenkrollen mit Silikon-, Harz- und fettfreiem Wartungsgöl warten. Laufschienen reinigen.

Hinweis: Die Montage eines Rollladens kann den Wärmedämmwert verändern.